


วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย ทาง Internet ผ่านระบบ NTP


Software: Dimension 4

1. download Dimension 4
2. Install Dimension 4
3. Set configuration for Dimension 4

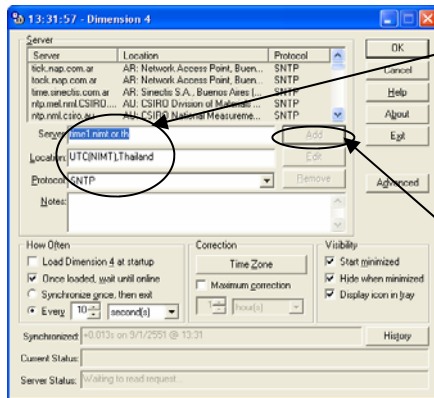

- 3.1 Add Server: time1.nimt.or.th
- 3.2 Add Location: UTC(NIMT), Thailand
- 3.3 Add Protocol: SNTP
- 3.4 Add

4. To check the Synchronization with NIMT Server

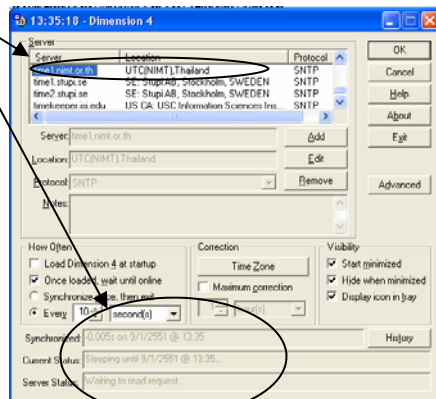

www.nimt.or.th

วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย ทาง Internet ผ่านระบบ NTP



Time Synchronization through Internet by NTP (Network Time Protocol)


www.nimt.or.th

วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย ทาง Internet ผ่านระบบ NTP

Software: Symmtime

1. download Symmtime
2. Install Symmtime
3. Set configuration for Symmtime


3.1 Click: Sync Server

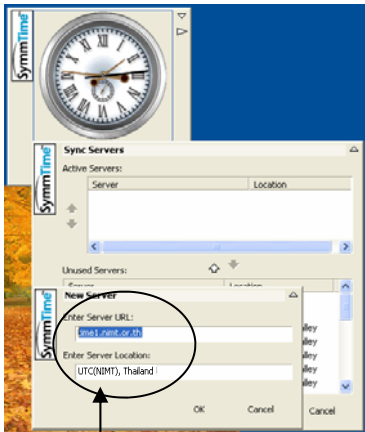

3.2 Add Server: time1.nimt.or.th

3.3 Add Location: UTC(NIMT), Thailand

3.4 Add Active Server: time1.nimt.or.th
UTC(NIMT), Thailand

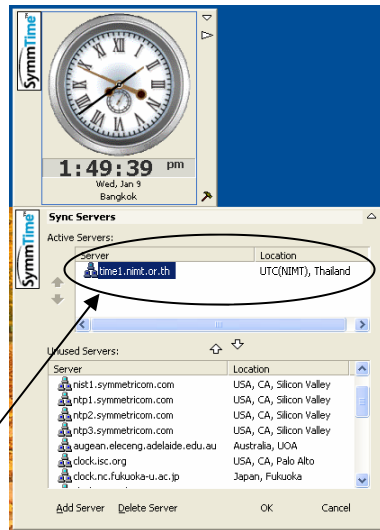


www.nimt.or.th

วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย ทาง Internet ผ่านระบบ NTP


Software: Symmtime

4. To check the Synchronization with NIMT Server

4.1 Click: Sync Status

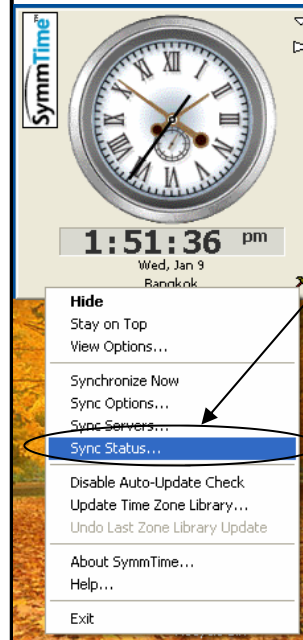

4.2 check the Synchronization
with NIMT Server

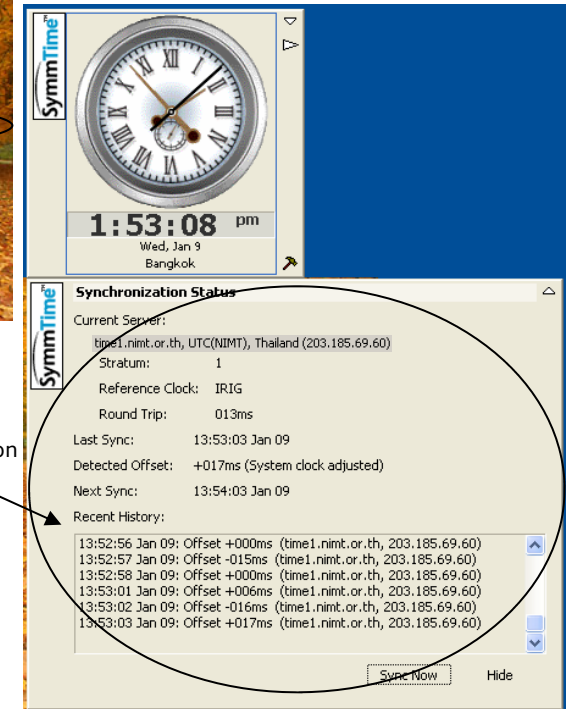

www.nimt.or.th